



[Zie ook ons Youtubekanaal: RT Belgium](#)

# ROGER TECHNOLOGY

## Handleiding voor E80/TX54R - E80/TX52R

### a) Aanleren zenders: aan de ontvanger

- 1) Druk op de knop van de ontvanger van het kanaal die de zender moet onthouden (knop bovenaan rechts).
- 2) Laat de knop los, het LED knippert langzaam 3 keer.
- 3) Druk in die tijd op de gewenste knop van de 'nieuwe' afstandsbediening waar de code moet worden opgeslaan.
- 4) 1 lange knipper geeft aan dat de code succesvol werd opgeslagen.  
*(3 korte knipperingen betekent dat code reeds werd opgeslaan op een kanaal)*
- 5) Daarna zal het lampje nog 3 keer langzaam knipperen, in deze periode kunnen nog andere codes worden opgeslagen. Indien er geen codes meer volgen zal de ontvanger automatisch uitgaan.
- 6) Als de knippering uit is, kan je de zender uitproberen op de poort.

### b) Vervangen van de batterij

Om de batterij te vervangen opent u de kleine klep achteraan met een schroevendraaier. Controleer of de batterij correct geplaatst zijn.


### c) Kopiëren van een zender aan een bestaande werkende zender E80/H80

- 1) Duw samen op de knop en de tegenovergestelde knop die u wilt kopiëren op uw 'nieuwe' afstandsbediening. (A en B of C en D, **zie fig.**)
- 2) Het LED knippert 5 seconden en brandt daarna vast.
- 3) Houdt de knop waar u de code wenst op te slaan ingedrukt en laat de tegenovergestelde knop los.
- 4) Het LED maakt 3 lange knipperingen, wacht tot hij vlugger knippert. Plaats dan de originele werkende zender voor de "nieuwe" zender E80/H80 en druk de knop op de originele zender in die je wenst te kopiëren.
- 5) Let nu op het led van de kopie-zender:
  - Led licht 1 seconde op: De kopie is voltooid, u kunt alle knoppen loslaten.
  - Led blijft kort knipperen: Er werden geen codes ontvangen. U kan de zender verschuiven om de signaal- koppeling te maximaliseren.
  - Led licht nog lang op: De kopie is mislukt, probeer opnieuw.
  - Led knippert en licht dan vast op: batterij heeft niet voldoende energie om de kopie uit te voeren.


#### d) Technische gegevens

	E80/TX52R	E80/TX54R
Aantal kanalen	2	4
Aantal combinaties	65536	65536
Frequentie	433,92MHz	433,92MHz
Module	AM/ASK	AM/ASK
Max. afstand	150m	150m
Batterij	1 x CR2032 3V	1 x CR2032 3V
Verbruik	12mA	12mA
Werkings temperatuur	-10° +55°C	-10° +55°C

#### e) Figuur

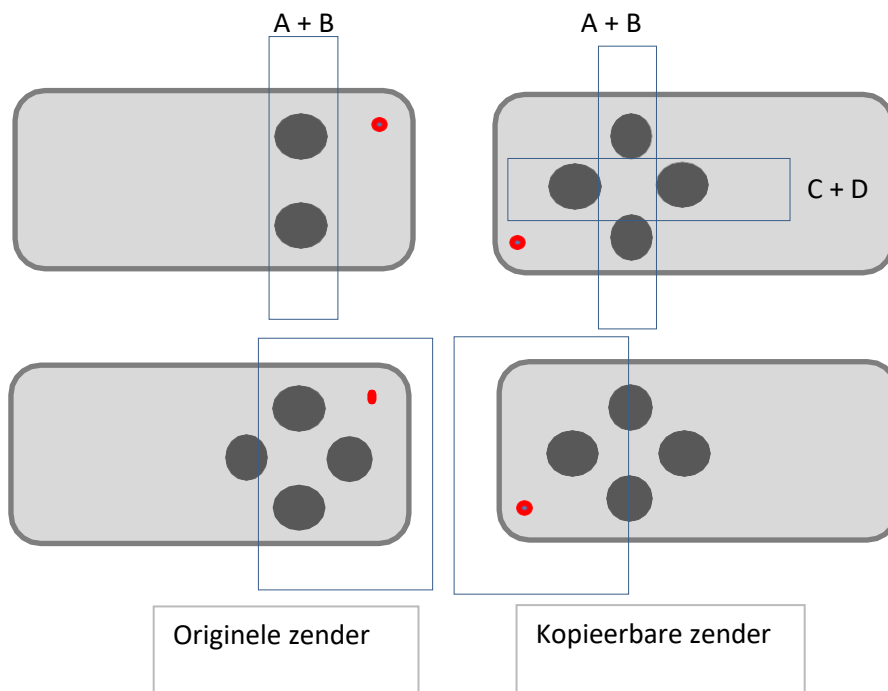

#### f) Afmeting

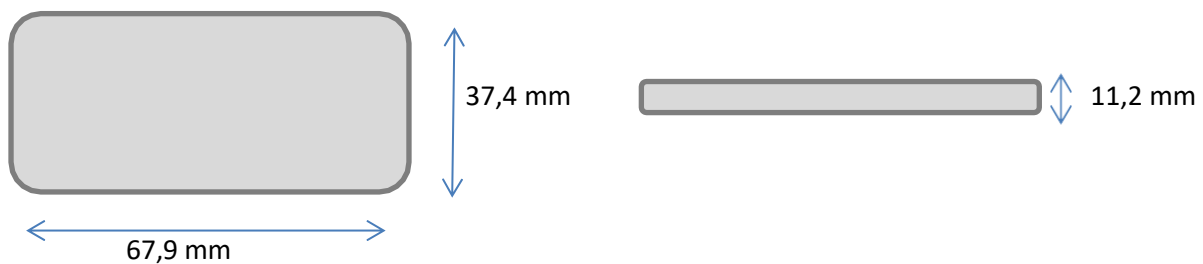

Nog vragen?

RT BELGIUM

Krommebeekpark 9

8800 Roeselare

[info@rtbelgium.be](mailto:info@rtbelgium.be)

051/24 42 50

Bekijk onze vernieuwde website

[www.rtbelgium.be](http://www.rtbelgium.be)